SEI

RL27T***

Frigorifero
manuale utente

Italiano

immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un'assistenza più completa, è necessario registrare il prodotto su
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Elettrodomestico indipendente

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZAAVVERTENZA

- Prima di attivare l'elettrodomestico, leggere per intero il presente manuale e conservarlo in un logo sicuro vicino allo stesso per qualsiasi riferimento futuro.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni. L'uso di questo elettrodomestico da parte di persone (ivi inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure che manchino di esperienza e conoscenza a tale proposito non è ammesso, a meno che queste non siano soggette alla supervisione o alla formazione in merito all'uso dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Le Avvertenze e le Istruzioni per la Sicurezza Importanti contenute nel presente manuale non comprendono tutte le possibili condizioni e situazioni che si possono verificare. L'utilizzatore deve utilizzare il buon senso, fare attenzione e prestare cura durante l'installazione, la manutenzione ed il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Siccome le seguenti istruzioni coprono diversi modelli, le caratteristiche del vostro frigorifero potrebbero differire leggermente da quelle descritte in questo manuale e non tutti i segnali di avvertenza potrebbero essere applicabili. Per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a contattare il nostro centro assistenza più vicino o a visitare il nostro sito internet www.samsung.com per assistenza ed informazioni.

Simboli e precauzioni per la sicurezza importanti:

⚠ AVVERTENZA	Pericoli o procedure non sicure che potrebbero causare gravi lesioni personali o la morte.

ATTENZIONE	Pericoli o procedure non sicure che potrebbero causare lesioni personali minori o danni a cose.
	NON tentare.
	NON smontare.
	NON toccare.
	Seguire le istruzioni attentamente.
	Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a terra per evitare scosse elettriche.
	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a terra per evitare scosse elettriche.
	Nota.

Questi segnali di avvertenza consentono di evitare lesioni alla persona.
È necessario osservarli attentamente.
Dopo aver letto la presente sezione, conservarla con cura per riferimento futuro.

Nota CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE (1060/2010/CE) della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione europea. (Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)

AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER IL TRASPORTO ED IL LUOGO DI INSTALLAZIONE

- Durante il trasporto e l’installazione dell ’elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione.
- Come refrigerante viene utilizzato l’R600a o l’R134a. Per appurare quale refrigerante è utilizzato, controllare l’etichetta del compressore posta sul retro dell’elettrodomestico o l’etichetta delle prestazioni

di esercizio all'interno del frigorifero.

- Quando questo prodotto contiene gas infiammabile (Refrigerante R600a),
- Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio ed aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
- Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas e aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui l'elettrodomestico può essere posizionato dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzato.
- Non accendere mai l'elettrodomestico qualora dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore. La stanza dove il frigorifero verrà posizionato deve avere dimensioni pari a 1 m3 per ogni 8 g di refrigerante R600a utilizzato all'interno dell'elettrodomestico. La quantità di refrigerante presente nell'elettrodomestico specifico è indicata sulla targhetta di identificazione che si trova al suo interno.
- Qualora l'elettrodomestico contenga isobutano refrigerante (R600a), si tratta di un gas naturale con alta compatibilità ambientale, tuttavia è anche combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell 'elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione.

⚠ AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

- Non installare questo elettrodomestico in un luogo umido, oleoso o polveroso, in un luogo esposto ai raggi solari diretti e all'acqua (gocce di pioggia).
- Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non collocare questo frigorifero alla luce solare diretta, né

esporlo al calore emanato da stufe, radiatori o altri elettrodomestici.

- Non collegare più elettrodomestici in un'unica presa di corrente multipla. Il frigorifero dovrebbe essere sempre collegato a una presa elettrica singola con una tensione nominale corrispondente a quella riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.
- Questo accorgimento consente di ottenere prestazioni ottimali ed evita inoltre il sovraccarico dell'impianto elettrico domestico, il quale, in caso di surriscaldamento dei fili elettrici, potrebbe provocare incendi. Se la presa elettrica si è allentata, non attaccare la spina del cavo di alimentazione.
- Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare un cavo che mostri segni di lacerazioni o abrasioni sulla superficie o alle estremità.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né schiacciarlo collocandovi sopra oggetti pesanti.
- Non utilizzare l'aerosol vicino al frigorifero.
- L'uso di aerosol vicino al frigorifero potrebbe causare esplosioni o incendi.
- Non installare questo elettrodomestico in un luogo in cui ci possano essere perdite di gas.
- Questo potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

- Si raccomanda che l'installazione di qualsiasi servizio di questo elettrodomestico sia eseguita da un tecnico qualificato o da una ditta specializzata.
- Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche, esplosioni, problemi con il prodotto o lesioni personali.
- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Collegare la spina del cavo di alimentazione nella posizione adatta con il cavo verso il basso.
- Se si collega la spina del cavo di alimentazione in posizione

rovescia, il cavo potrebbe tagliarsi e causare incendi o scosse elettriche
- Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del frigorifero.
- Quando si sposta il frigorifero, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Si presenterebbero rischi di incendio.
- L'elettrodomestico deve essere posizionato in modo tale che la spina sia accessibile dopo l'installazione.

- Il frigorifero deve essere collegato a terra.
- È necessario collegare a terra il frigorifero, onde evitare eventuali perdite di energia elettrica o scosse elettriche.
- Per la messa a terra, non utilizzare mai tubi di gas, linee telefoniche o altri cavi potenziali conduttori di energia elettrica.
- L'uso improprio della spina di messa a terra può causare scosse elettriche.

- Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice, da un tecnico autorizzato o comunque da personale qualificato.
- Il fusibile presente nel frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o da una società incaricata dell'assistenza.
- Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche o lesioni personali.

ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna e di sostegno non si ano ostruite.
- Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, attendere almeno 2 ore prima di attivarlo.

AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'USO

- Non inserire la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non collocare oggetti sopra

l'elettrodomestico.

- Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.

• Non appoggiare recipienti pieni d'acqua sopra al frigorifero.

- Se l'acqua fuoriuscisse, si presenterebbero rischi di incendio o scosse elettriche.

• Non lasciare che i bambini si appendano alla porta.

- Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare gravi lesioni personali. Non lasciare gli sportelli del frigorifero aperti se questo ultimo viene lasciato incustodito e non lasciare che i bambini entrino nel frigorifero.

• Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero quali benzene, solventi, alcool, etere o GPL.

- La conservazione di qualsiasi simile prodotto può causare esplosioni.

• Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o altri prodotti sensibili alle basse temperature.

- I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.

• Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.

• Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno del frigorifero. Non introdurre nel frigorifero candele accese per rimuovere i cattivi odori.

- Questo potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

• Non toccare con le mani bagnate le pareti interne del congelatore né i prodotti conservati al suo interno.

- La pelle delle mani potrebbe restare attaccata a una superficie.

• Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.

• Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

• Questo prodotto è destinato solo alla conservazione di cibi in ambienti domestici.

- Le bottiglie vanno riposte avvicinandole tra loro, in modo che non cadano.
- In caso di perdita di gas (quale gas propano, gas LP, etc.), ventilare immediatamente senza toccare la spina di alimentazione. Non toccare l'elettrodomestico o la spina di alimentazione.
- Non usare una ventola di aerazione.
- Una scintilla potrebbe provocare esplosione o incendi.
- Usare esclusivamente lampadine a LED fornite dal produttore o dai tecnici autorizzati.
- I bambini vanno sorvegliati per evitare che non giochino con l'elettrodomestico e/o si arrampichino sullo stesso.

- Non smontare né riparare da soli il frigorifero.
- Potrebbe verificarsi un incendio, un funzionamento anomalo e/o lesioni personali. In caso di malfunzionamento, si prega di contattare i tecnici autorizzati.

- Se l'elettrodomestico produce uno strano rumore, una fiamma, odore o fumo, scollegare la spina del cavo di alimentazione immediatamente e contattare il centro di assistenza più vicino.
- Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare pericoli di natura elettrica o rischio di incendio.
- In caso di difficoltà al momento della sostituzione della lampadina, contattare i tecnici autorizzati.
- Se i prodotti sono dotati di lampadina a LED, non smontare da soli né il coperchio della lampadina né la lampadina stessa.
- Si prega di contattare i tecnici autorizzati.
- Se si rileva la presenza di polvere o acqua all'interno del frigorifero, staccare la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
- Vi è il rischio di incendio.

ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'USO

- Per ottimizzare le

prestazioni del prodotto, procedere come segue:

- Non collocare i cibi in prossimità delle aperture di sfiato poste sul retro dell'elettrodomestico, poiché potrebbero ostruire la circolazione dell'aria nello scomparto frigorifero.
- Avvolgere il cibo adeguatamente o collocarlo in contenitori a tenuta d'aria prima di inserirlo nel frigorifero.
- Non mettere del cibo appena introdotto per il congelamento vicino a cibo già congelato.

• Non riporre nello scomparto congelatore bibite gassate o frizzanti. Non mettere bottiglie o altro tipo di contenitore di vetro nel congelatore.

- Quando il contenuto si congela, il vetro può rompersi e provocare lesioni personali o danni a cose.

• Non alterare il funzionamento del frigorifero o modificare lo stesso.

- Alterazioni o modifiche potrebbero causare lesioni personali e/o causare danni a cose. Qualsiasi alterazione o modifica effettuata da terzi su questo elettrodomestico completo non è coperta dal servizio garanzia Samsung. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per problemi legati alla sicurezza e danni derivanti da modifiche apportate da terzi.

• Non ostruire le aperture di ventilazione.

- Se le aperture di ventilazione vengono ostruite, in particolare da sacchetti di plastica, il frigorifero può essere soggetto a eccessiva refrigerazione. Se questo periodo di refrigerazione dura troppo a lungo, il filtro dell'acqua può rompersi e causare perdite di acqua.
- Non mettere del cibo appena introdotto per il congelamento vicino a cibo già congelato.

• Attenersi ai limiti di tempo stabiliti per la conservazione e alle date di scadenza dei prodotti congelati.

• Non spruzzare materiale volatile quale insetticida sulla superficie dell'elettrodomestico.

- Oltre ad essere dannoso per gli umani, esso potrebbe causare una scossa elettrica, incendio o problemi con il prodotto steso.

⚠ ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER LA PULIZIA E LA

MANUTENZIONE

- Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del frigorifero.

- Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.

- Non usare o collocare nessuna sostanza sensibile alla temperatura quali spray infiammabili, oggetti infiammabili, ghiaccio secco, farmaci o prodotti chimici vicino al frigorifero. Non conservare oggetti o sostanze volatili o infiammabili (benzene, diluente, gas propano, ecc.) nel frigorifero.

- Questo frigorifero serve per conservare esclusivamente cibo.

- Questo potrebbe causare incendi o esplosioni.

- Non spruzzare prodotti di pulizia spray direttamente sul display.

- Le lettere stampate sul display potrebbero essere rimosse.

- Rimuovere qualsiasi corpo estraneo o presenza di polvere dai poli della spina del cavo di alimentazione. Tuttavia, non utilizzare un panno bagnato o umido per pulire la spina del cavo di alimentazione e rimuovere eventuali corpi estranei o polvere dai poli.

- Altrimenti questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.

- Prima di pulire o effettuare la manutenzione del frigorifero, staccare la spina di alimentazione elettrica.

Sbrinamento

- Comparto frigo

La funzione di sbrinamento si attiva automaticamente.

- Comparto freezer

La funzione di sbrinamento del comparto freezer non si attiva automaticamente per evitare lo scioglimento dei surgelati. Lo strato di ghiaccio che si forma nel comparto freezer influenza la refrigerazione dei surgelati e aumenta il consumo energetico. Pertanto si consiglia di rimuovere regolarmente il ghiaccio che si forma nel comparto.

ATTENZIONE

- Non grattare la superficie ghiacciata con oggetti appuntiti. La mancata

osservanza di questa precauzione può provocare danni alla serpentina. Una perdita di refrigerante può innescare un incendio o causare lesioni oculari.

1. Scollegare la spina elettrica dalla presa.
2. Collocare i cassetti freezer contenenti i surgelati in un luogo fresco.
3. Aprire l'uscita condensa.
4. Collocare il contenitore vuoto sotto l'uscita condensa aperta.
5. Una volta sbrinato, eliminare l'acqua dal cassetto freezer. Con una spugna, assorbire l'acqua residua sul fondo del comparto.
6. Chiudere l'uscita condensa.
7. Al termine dello sbrinamento, ricollegare l'apparecchio all'alimentazione e accenderlo.

⚠ ATTENZIONE SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER LO SMALTIMENTO

- Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato.
- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per appurare quale refrigerante è utilizzato, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico o l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del frigorifero. Qualora questo prodotto contenga gas infiammabili (refrigerante R600a), rivolgersi agli enti locali e richiederne lo smaltimento sicuro. Il ciclopentano viene utilizzato come gas isolante. I gas presenti nel materiale isolante vanno smaltiti adottando un'apposita procedura. Rivolgersi agli enti locali per ottenere informazioni in merito allo smaltimento ecologico di questo prodotto. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato. La rottura dei tubi deve essere effettuata in spazi aperti.
- Prima di smaltire questo prodotto (o altri frigoriferi), rimuovere lo sportello, le

guarnizioni e la maniglia, in modo da evitare che bambini e animali domestici possano accidentalmente rimanere intrappolati al loro interno. Lasciare al loro posto i ripiani, in modo che i bambini non possano entrare facilmente all'interno dell'elettrodomestico. I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con il vecchio elettrodomestico.

- Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.

ULTERIORI SUGGERIMENTI PER UN UTILIZZO CORRETTO

- In caso di un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, contattare la sede locale della società elettrica e verificare la durata di tale interruzione.
- La maggior parte delle interruzioni di energia elettrica ripristinate entro una o due ore non incideranno sulle temperature del frigorifero. Tuttavia, è necessario ridurre al minimo il numero di aperture dello sportello in assenza di corrente.
- Se l'interruzione di energia elettrica ha una durata superiore alle 24 ore, occorre rimuovere tutti i cibi congelati.
- Eventuali chiavi fornite per la chiusura del frigorifero dovranno essere tenute fuori dalla portata dei bambini e conservate lontano dall'elettrodomestico.
- Se per un intervallo di tempo prolungato l'elettrodomestico viene posto ad una temperatura inferiore al limite di raffreddamento consentito per l'elettrodomestico stesso, il funzionamento dell'elettrodomestico potrebbe non essere uniforme (la temperatura all'interno del frigorifero potrebbe diventare troppo elevata).
- Non conservare cibi facilmente deteriorabili a basse temperature, ad esempio banane e meloni.
- L'elettrodomestico è dotato di un sistema automatico di sbrinamento, pertanto non è necessario eseguire questa operazione manualmente.
- L'aumento di temperatura in fase di sbrinamento è

conforme ai requisiti ISO.
Ma se si desidera evitare un aumento incontrollato della temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento dell'apparecchiatura, avvolgere il cibo in vari strati di carta da giornale.

- Qualsiasi aumento di temperatura dei cibi congelati durante lo sbrinamento può ridurne i tempi di conservazione.

Consigli per risparmiare energia

- Installare l'elettrodomestico una stanza fredda e asciutta con una ventilazione adeguata. Assicurarsi che non sia esposto alla luce solare diretta e non collocarlo mai vicino a una fonte di calore diretta (radiatore, ad esempio).
- Non bloccare mai le aperture di sfogo o le griglie presenti sull'elettrodomestico.
- Prima di mettere cibi caldi all'interno dell'elettrodomestico, lasciarli raffreddare.
- Mettere a scongelare nel frigorifero i cibi congelati. Dopodiché, sarà possibile utilizzare le basse temperature dei prodotti congelati per raffreddare i cibi nel frigorifero.
- Non tenere aperto lo sportello troppo a lungo quando si ripongono o tolgono cibi. Minore è il tempo durante il quale lo sportello resta aperto, meno ghiaccio si formerà nel congelatore.
- Pulire il retro del frigorifero regolarmente. La polvere che si accumula aumenta il consumo di corrente.
- Non impostare una temperatura più bassa del necessario.
- Garantire una ventilazione sufficiente alla base e sul retro del frigorifero. Non coprire le aperture di ventilazione.
- Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio sui lati, sul retro e in alto per consentire la circolazione dell'aria. Questo accorgimento consente di ridurre il consumo di energia elettrica e di alleggerire anche la bolletta.

Sommario

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZAAVVERTENZA ····· 14
FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO ····· 17
RICERCA E RISOLUZIONE GUASTI ····· 19

Informazioni per la sicurezzaavvertenza

GUIDA INTRODUTTIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Congratulazioni per l'acquisto di questo frigorifero Samsung. Ci auguriamo che apprezzerà lo stato dell'arte delle tecnologia e delle caratteristiche che questo frigorifero offre.

Scelta dell'ubicazione migliore per il frigorifero

- Un'ubicazione senza esposizione diretta alla luce solare.
- Un'ubicazione con una superficie di appoggio piana.
- Un'ubicazione con spazio sufficiente per consentire una facile apertura dello sportello del frigorifero.
- Assicurarsi che l'unità possa essere spostata facilmente in caso di manutenzione e riparazione.

Vi raccomandiamo di usare questo frigorifero installandolo nella Vs. cucina.

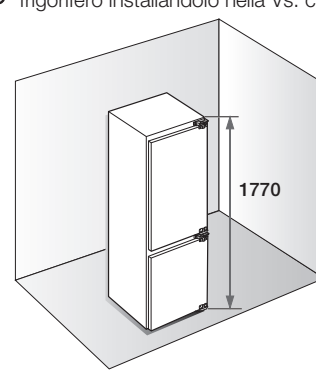

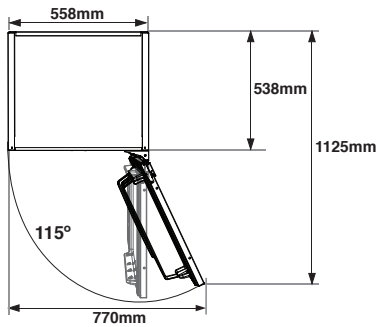

- Non installare il frigorifero in un luogo in cui la temperatura è inferiore ai 10°C.
- Quando si eseguono l'installazione, nonché interventi di manutenzione o di pulizia dietro al frigorifero, spostare l'elettrodomestico in avanti e riposizionarlo in sede al termine di tali operazioni mantenendolo sempre ben dritto. Assicurarsi che il pavimento su cui poggia supporti il peso del frigorifero a pieno carico.

INVERSIONE DELLO SPORTELLO DEL FRIGORIFERO

AVVERTENZA Prima di invertire lo sportello del frigorifero, assicurarsi di staccare la spina dalla presa. Se questa operazione non viene eseguita dal servizio post vendita, non è coperta da garanzia.

1. Togliere le viti dallo sportello del frigorifero.

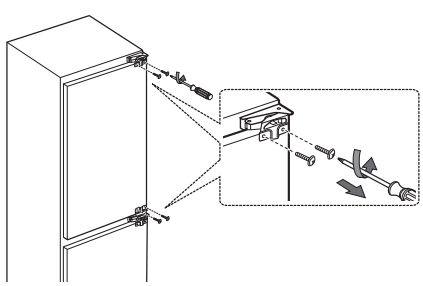

2. Togliere le viti dal frigorifero. Smontare lo sportello del frigorifero e le cerniere.

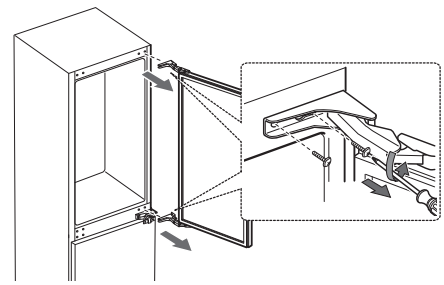

3. Togliere le viti dallo sportello del congelatore.

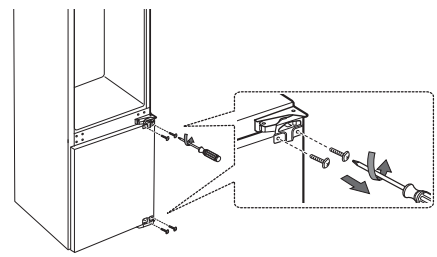

4. Togliere le viti dal frigorifero. Smontare lo sportello del frigorifero e le cerniere.

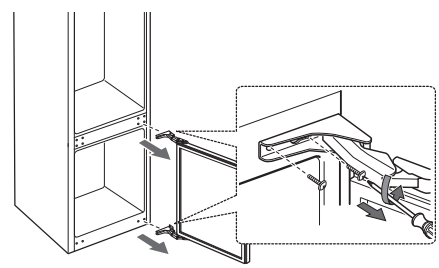

5. Spostare il cappuccio della vite da sinistra verso destra.

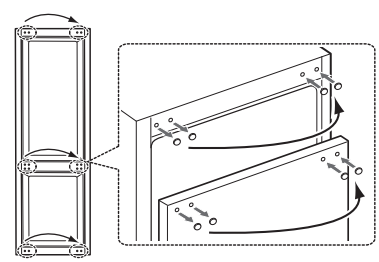

6. Spostare e ruotare la cerniera come indicato qui sotto.

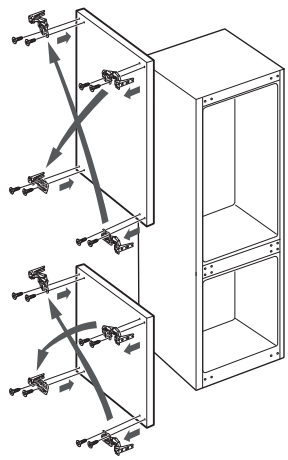

7. Serrare le viti dal frigorifero.

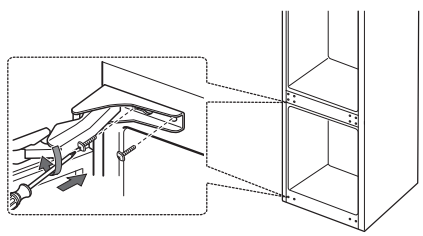

8. Rimontare lo sportello del congelatore con attenzione. Serrare quindi le viti sullo sportello del congelatore.

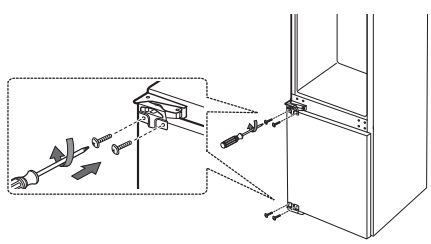

9. Serrare le viti dal frigorifero.

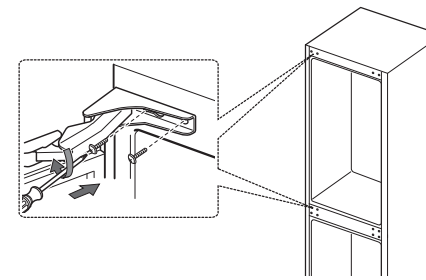

10. Rimontare lo sportello del frigorifero con attenzione. Serrare quindi le viti sullo sportello del frigorifero.

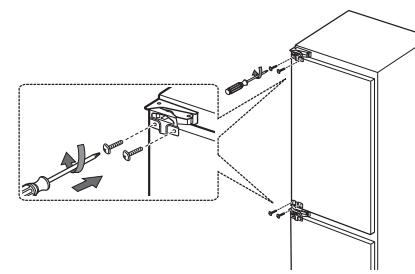

LIVELLAMENTO DEL FRIGORIFERO

Se la parte anteriore dell'elettrodomestico è leggermente più alta del retro, la porta si apre e si chiude più facilmente. Ruotare i piedini di regolazione in senso orario per aumentare l'altezza e in senso antiorario per diminuirla.

Funzionamento del frigorifero

CONTROLLO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

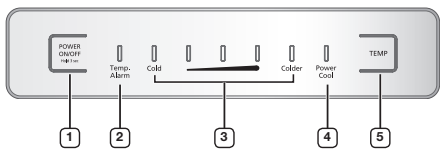

1 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	Tenere premuto questo tasto per 3 secondi per accendere o spegnere il compressore.
2 Temp. ALARM (Allarme)	Se la temperatura all'interno del frigorifero è anormale, si accende questa lampada.
3 Lampada led	Ci sono cinque impostazioni di temperatura, rappresentate da cinque spie di indicazione. Quando tutte le spie sono accese, la temperatura è impostata su Coldest (Freddo Massimo).
4 Power Cool (Freddo)	L'unità verrà attivata per 120 minuti in modalità Power cool (freddo).
5 TEMP	E' possibile regolare la temperatura desiderata del frigo da freddo (5°C) à più freddo (1°C). Inizialmente, viene selezionata la regolazione di temperatura media.

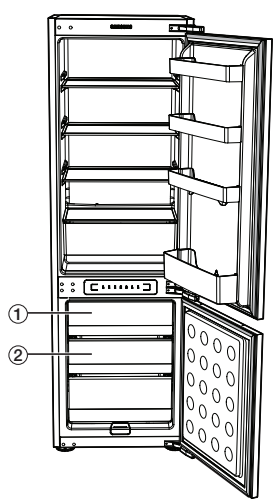

• Quando si avvia l'unità per la prima volta, l'unità sarà attivata per 120 minuti in modalità Power cool (freddo).
- Per surgelare grandi quantità di cibo, attivare la modalità Power Cool.
- Per il test di congelatore, togliere il cassetto ①,②.
- Per ottenere la migliore efficienza energetica da questo prodotto, si prega lasciare tutte le mensole e cassetti nelle loro posizioni originali, come indicato nell'illustrazione qui sopra.

CONSERVAZIONE DEI CIBI

Per creare maggiore spazio, è possibile rimuovere i cassetti fatta eccezione per il cassetto inferiore, come mostrato in figura. Ciò non influenza le caratteristiche termiche e meccaniche del frigorifero. Il volume di conservazione dichiarato per il comparto dei cibi congelati è calcolato con i cassetti rimossi.

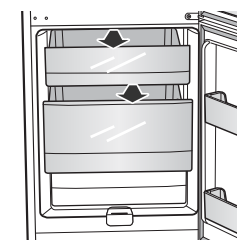

AVVERTENZA Non toccare l'Evaporatore con le mani bagnate.

- E' possibile impilare gli alimenti nei vari ripiani del congelatore.

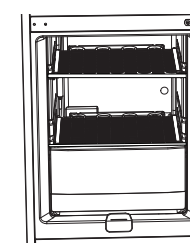

RIMOZIONE DELLE PARTI INTERNE

Ripiani

Sollevare delicatamente i ripiani con entrambe le mani e tirarli verso di sé. (Ripiano di vetro/ Ripiano ripiegabile)

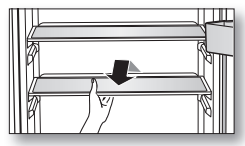

Balconcini

Afferrare con decisione i balconcini posti sullo sportello con entrambe le mani e sollevarle delicatamente per rimuoverle.

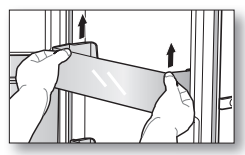

Cassetti

Estrarre i cassetti completamente e quindi sollevarli leggermente per rimuoverli.

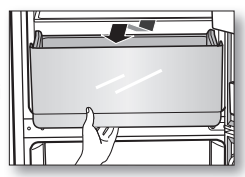

PULIZIA DEL FRIGORIFERO

AVVERTENZA Non usare benzene, solvente o Clorox™ per la pulizia. Questi prodotti potrebbero danneggiare la superficie dell'elettrodomestico e provocare incendi.

ATTENZIONE Non spruzzare acqua sul frigorifero se è collegato all'alimentazione elettrica, poiché questo potrebbe causare shock elettrico. Non pulire il frigorifero con benzene, solvente o detergente per automobili, in modo da evitare il rischio di incendi.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA A LED

Quanto la lampadina a LED interna ed esterna non funzionano più, non smontare da soli né il coperchio della lampadina né la lampadina a LED stessa.

Si prega di contattare i tecnici autorizzati.

Circuit diagram

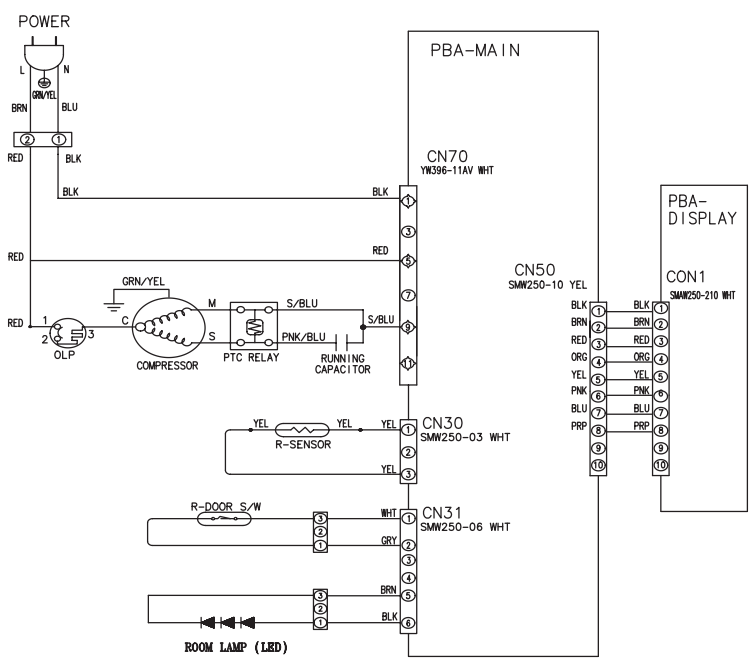

Ricerca e risoluzione guasti

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'elettrodomestico non funziona affatto o la temperatura è troppo elevata.	• Verificare se la spina del cavo di alimentazione è collegata correttamente. • Il controllo della temperatura sul pannello frontale è impostato in modo corretto? • La luce del sole batte direttamente sull'elettrodomestico o vi sono delle fonti di calore nelle vicinanze? • Se si seleziona POWER OFF (spegnimento) sul pannello di controllo, il compressore si spegne.
I cibi nel frigorifero vengono congelati.	• Il controllo della temperatura sul pannello frontale è impostato sulla temperatura più bassa possibile? • La temperatura ambiente intorno al frigorifero è troppo bassa? • I cibi sono stati posti troppo vicini alle bocchette di uscita dell'aria poste sulla parete posteriore?
Si sentono rumori insoliti.	• Controllare se l'elettrodomestico è installato su una superficie stabile e piana. • Oggetti estranei sono caduti dietro o sotto all'elettrodomestico? • Il rumore proviene dal compressore presente nell'elettrodomestico? • Un ticchettio viene prodotto quando i vari accessori si contraggono o espandono.
Gli angoli anteriori e i lati dell'elettrodomestico sono caldi e inizia a formarsi della condensa.	• Negli angoli anteriori dell'elettrodomestico sono installati dei tubi caldi per evitare la formazione di condensa. Quando la temperatura circostante aumenta, questa soluzione non sempre è efficace. Tuttavia, questo è normale. • In climi molto umidi, si può formare della condensa sulla superficie esterna dell'elettrodomestico quando l'umidità dell'aria entra in contatto con la superficie fredda dell'elettrodomestico stesso. • Le pareti del frigorifero sono calde, questo è un fenomeno del tutto normale.
All'interno dell'elettrodomestico si sente un gorgoglio di liquidi.	• Si tratta del refrigerante che raffredda l'interno dell'elettrodomestico.
All'interno dell'elettrodomestico c'è un cattivo odore.	• C'è del cibo avariato all'interno del frigorifero? • Incartare i cibi che emanano un odore forte (ad esempio il pesce) in modo che siano a tenuta d'aria. • Pulire il frigorifero a intervalli periodici e gettare via eventuali cibi avariati o sospetti.
C'è uno strato di brina sulle pareti dell'elettrodomestico.	• Le aperture di sfiato dell'aria sono bloccate da cibo conservato all'interno del frigorifero? • Creare uno spazio sufficiente tra i cibi in modo da migliorare la ventilazione. • La porta è completamente chiusa? • Sbrinare il comparto freezer (vedere il capitolo Sbrinamento).
La condensa si forma sulla parete interna dell'elettrodomestico ed attorno alle verdure.	• Cibo con un elevato contenuto di acqua è conservato senza essere coperto in concomitanza con un elevato livello di umidità oppure la porta è rimasta aperta per un lungo periodo di tempo. • Conservare il cibo coperto o in contenitori sigillati.

Limiti temperatura ambiente stanza

Questo frigorifero è progettato per funzionare nell'ambito delle temperature ambiente specificate dalla corrispondente classe di temperatura riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio dello stesso.

Classe	Simbolo	Campo valori temperatura ambiente (°C)
Temperata prolungata	SN	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43

Le temperature interne possono essere influenzate da fattori quali la posizione del frigorifero, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si apre la porta. Regolare la temperatura secondo le necessità in modo da compensare tali fattori.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

Italiano

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE
Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A Via C. Donat Cattin, 5 20063,
Cernusco Sul Naviglio (MI)
800 - SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

DA99-03418B-02